

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ KONZERV

NÁVOD K POUŽITÍ

49814-00

I – POPIS

Přístroj je třeba umístit na desku stolu. Může být přemístěn z důvodu čištění. Přístroj je vyroben z nerezavých materiálů; různé součásti, které jej tvoří, se snadno odmontují a očístí. Motor vyvažovaný plynovou vzpěrou, která umožňuje snadnější regulaci výšky konzervy. Motor je univerzální s dvěma rychlostmi:

- rychlost na výstupu: I: 96 ot./min.
II. 125 ot./min.

- napájen jednofázovým střídavým proudem o 230V. Je bezpodmínečně nutné jeho uzemnění.

- výkon 200W

- frekvence 50/60Hz


- po otevření přibližně 40 konzerv 5x1 (přibližně 5 mm) nechte motor na 30 minut odpočinout

- pouze oprávněná osoba může vyměnit přívodní kabel elektrického proudu nebo jakýkoliv jiný prvek motoru; tato činnost ve skutečnosti vyžaduje použití speciálních nástrojů.

II – PŘEDNASTAVENÍ PŘÍSTROJE PRO PROVOZ

1. Přišroubujte čtverhranný stojan na podložku za pomoci šroubů BTR a šestihranného klíče dodávaného s přístrojem (1).
2. Ručně našroubujte na podložku plynovou vzpěru tak, aby tyč byla obrácena směrem dolů (2).
3. Nasuňte motor na stojan a plynovou vzpěru a přišroubujte jej k plynové vzpěře koncovou matkou (ručně dotáhněte) (3).

Po provedení těchto činností je zařízení připravené k použití.

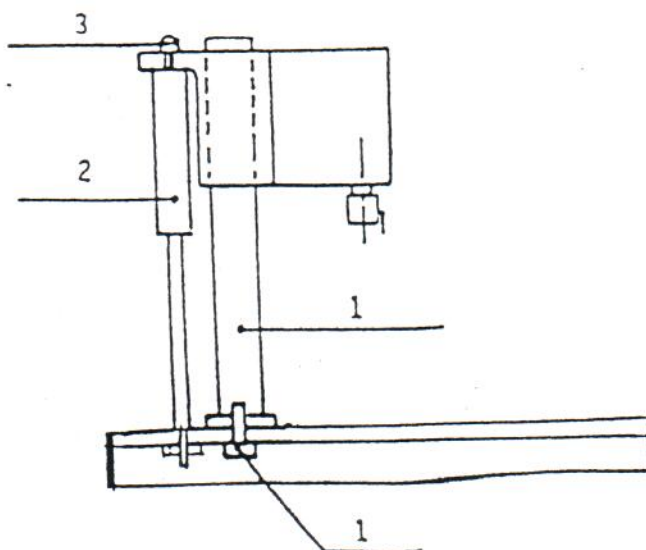

Doba otevírání je příliš dlouhá u
válnovitých konzerv

Byla zvolena chybná rychlost (použijte vyšší
rychlost)

Obsah čtverhranných konzerv je
vytlačován při každém přechodu přes
hranu

Byla zvolena chybná rychlost (použijte nižší
rychlost)

Motor se nezvykle zahřívá

Byla překročena kapacity (maximálně po sobě 40
konzerv o 5/1)
Hlava je znečištěná (proved'te očištění), osa kolečka
se musí otáčet volně

Kolečko vytváří kovové otřepy na
vnější straně konzervy

Tlak páky je nedostačující

Kolečko je opotřebované

Obchodní značka NF hygiena potravin byla vydána ve prospěch AFNOR-92045 Paris la
Defense cedex.

Certifikované vlastnosti:

- schopnost čištění, schopnost provozu

Jakákoliv změna výše uvedeného přístroje má za následek ztrátu možnosti používat obchodní
značku „NF hygiena potravin“, jelikož tyto změny mají za následek sníženou schopnost
čištění.

III – NASTAVENÍ POLOHY MOTORU

1. Vložte konzervu k otevření proti blokačnímu prvku (viz schéma) umístěnému na podložce.
2. Pomocí dvou držadel posuňte motor dolů, dokud nebude umístěn oproti horní části konzervy.
3. Utáhněte lehce blokačním šroubem.
4. Zdvihněte páku pro uvolnění konzervy a pak ji umístěte proti kolečku. Okraj konzervy se musí BEZPODMÍNEČNĚ nacházet v poloviční výšce kolečka.




IV – PŘÍVOD NAPĚTÍ

1. Připojte napájecí kabel elektrického proudu ke zdířce jednofázového proudu o 230V BEZPODMÍNEČNĚ vybavené uzemňovacím kolíkem.
2. Posuňte vypínač umístěný v horní části přístroje pro spuštění motoru:
 - tažením směrem k vám: I – nízká rychlost pro čtverhranné konzervy
 - tlačení směrem od vás: II – vysoká rychlost pro válcovité konzervy

V – OTEVŘENÍ KONZERVY

- Vložte horní část konzervy k otevření oproti kolečku
- Zatřeste pákou
- Udržujte pevně páku a vyvíjejte na ni tlak během otevírání
- Spusťte motor vypínačem pomocí vhodné rychlosti podle druhu konzervy
- Zdvihněte páku pro uvolnění konzervy.
- Použijte magnet pro odstranění víka.

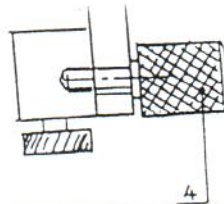

VI – ČIŠTĚNÍ HLAVY

- Odšroubujte a vytáhněte směrem dozadu utahovací šroub (viz schéma, č. 4) a udržujte hlavu rukou.
- Čištění se provádí pod vodovodním kohoutkem za pomoci kovového kartáče dodávaného s přístrojem nebo v myčce.
- Namontujte zpět hlavu prováděním výše uvedených činností v opačném pořadí.


Pozor:

- Ostatní části otvírače se čistí po odstranění přívodu elektrického proudu pomocí lehce namočené houbičky.
- V žádném případě se výrobek nesmí mýt chlórem nebo prudkým proudem vody.

VII – VÝMĚNA SOUČÁSTÍ PODLÉHAJÍCÍCH OPOTŘEBENÍ

1. Výměna kolečka:

- Odmontujte kolečko za pomoci ozubeného klíče, hlava je namontována na motoru. Rukou udeřte na klíč (rovným směrem vpravo ve směru hodinových ručiček).
- Namontujte nové kolečko a dbejte na správný směr zubů (značka LT je na horní straně), viz obr. B.

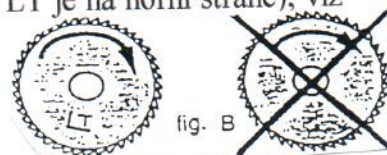

2. Výměna čepele:

- Odmontujte čepel pomocí šroubováku.
- Je možné obrátit směr čepele, byla-li tato používána pouze z jedné strany.
- Čištění se provádí pod tekoucí vodou z kohoutku.
- Namontujte zpět v tomto pořadí: čepel, pružné kolečko, nerezové kolečko a šroub a dále utáhněte.
- Byla-li čepel používána na obou stranách, je ji třeba vyměnit.

Pozor:

NIKDY ČEPEL NENECHÁVEJTE NABROUSIT! (ZVLÁŠTNÍ PROFIL)

VIII – JAK URČIT PŘÍČINY PORUCHY

Motor se neotáčí

Motor není připojen ke zdířce elektrického proudu
Není přiváděn elektrický proud do zdířky

Kolečko netáhne konzervu

Výška přístroje je špatně nastavena (okraj konzervy není umístěn v polovině výšky kolečka)
Tlak páky není dostačující
Kolečko je namontováno opačně, je znečištěné nebo opotřebované

Hlava se vysunuje ze svého uložení

Čepel je špatně upevněna
Pružné (žluté) kolečko je opotřebované
Hlava není zablokována

Konzerva se špatně otevírá a řez je roztřepený

Čepel je opotřebovaná
Čepel byla nabroušena

Záruka nekryje nezbytné opravy způsobené:

- nepředepsaným používáním nebo vadným používáním přístroje
- poškozením způsobeným nárazem nebo pádem
- spojením přívodního elektrického kabelu ke zdířce o vyšším napětí
- rozmontováním, které není uvedeno v návodu k použití